YD-8V54　パスワード初期化ツール取扱説明書

！！本ユーティリティ使用上の注意！！

- 本ユーティリティは、YD-8V54 のパスワードを忘れてしまった場合に、パスワードを工場出荷状態に戻すためのものです。実行すると、SECURE DISK 内のデータが全て無くなります。
- YD-8V54 の初期化中に USB ケーブルをはずして PC から切り離したり、PC の電源を切断すると、YD-8V54 が使用できなくなります。ノート PC には AC アダプタを接続して使用してください。
- 本ユーティリティは WindowsXP または、Windows Vista(32bit)上で動作します。Windows2000、Windows XP(64bit), Windows Vista(64bit)、Mac OS では実行できません。実行環境がお手元にない場合は、弊社サポートにご連絡ください
- 管理者権限でログインして御使用ください。ユーザ権限では御使用できません。
- ツールの実行には、Java ランタイム環境（JRE）が必要です。PC にインストールされていない場合は、Java をダウンロードし、インストールしてください。
- PC の USB ポートは、USB2.0 Highspeed(480Mbps)で御使用ください。Fullspeed(12Mbps)はサポートしておりません。

インストール

Ｉ１．InitializePassword_Install.exe を実行する。

Ｉ２．インストール先の選択になるので、[次へ(N)>]を押す

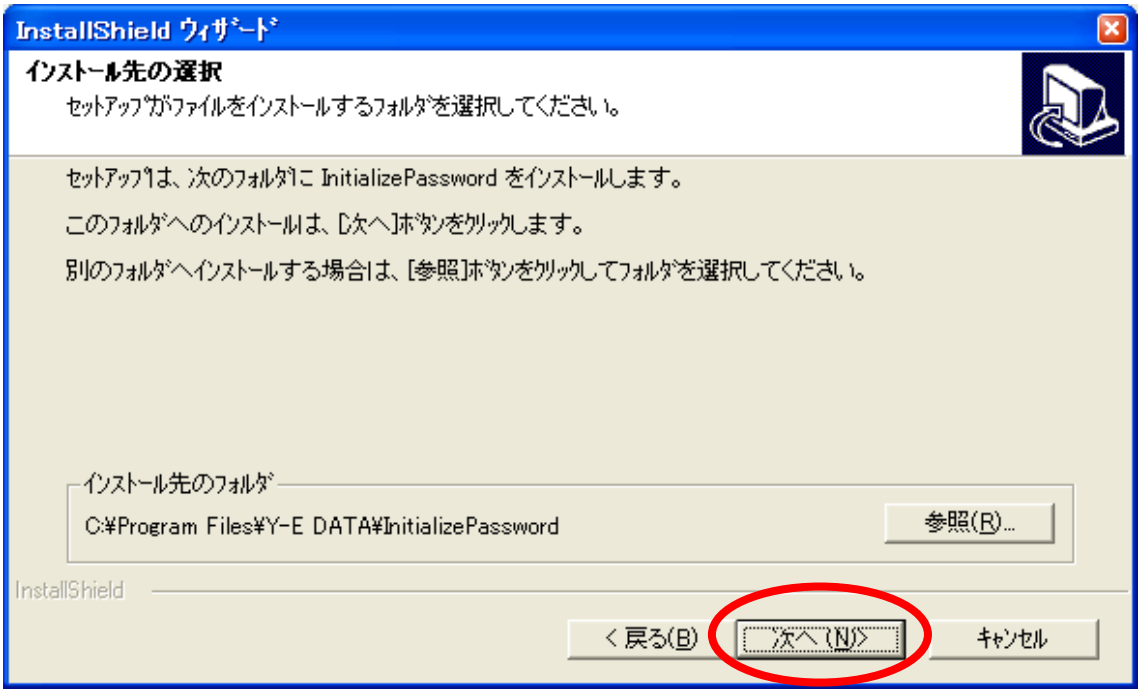

Ｉ３．ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾌｫﾙﾀﾞの選択になるので、[次へ(N)>]を押す

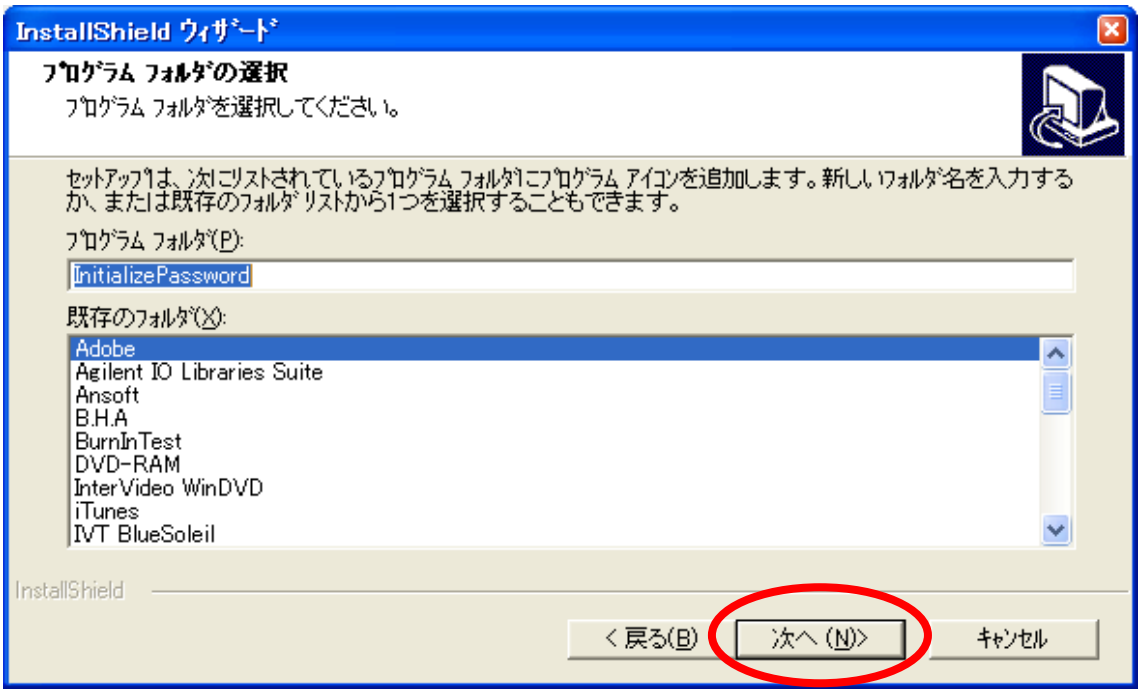

Ｉ４．InstallShield ｳｨｻﾞｰﾄﾞの完了になったら[完了]ボタンを押して完了

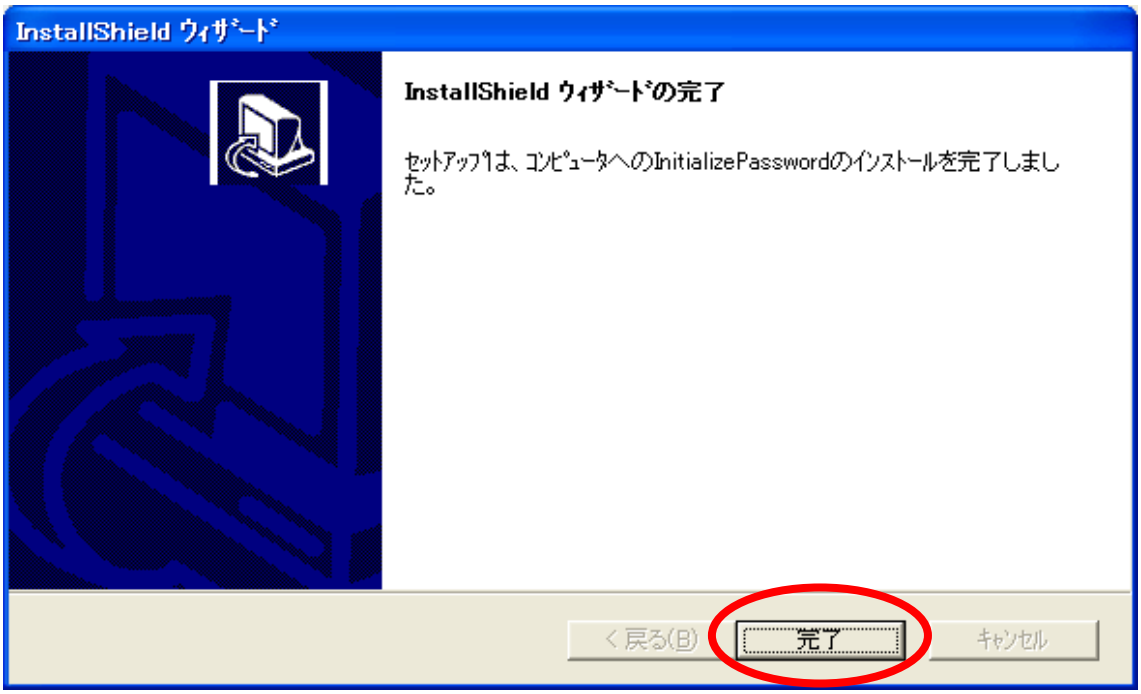

Ｉ５．Java ランタイム環境（JRE）が PC にインストールされていない場合は、Java をダウンロードしインストールしてください。Java ランタイム環境は SUN の java ホームページからダウンロードできます。

http://jp.sun.com/java/

InitializePassword の実行

P1. PC に YD-8V54 を接続する。このとき、PasswordUtility は実行しない。

P2. Windows XP の場合：「スタート」－「すべてのプログラム(P)」－「Y-E DATA」－「AES-HDD」－「InitializePassword」を実行する。
Windows Vista の場合：「スタート」－「すべてのプログラム(P)」－「Y-E DATA」－「AES-HDD」－「InitializePassword」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」を選択し実行する。

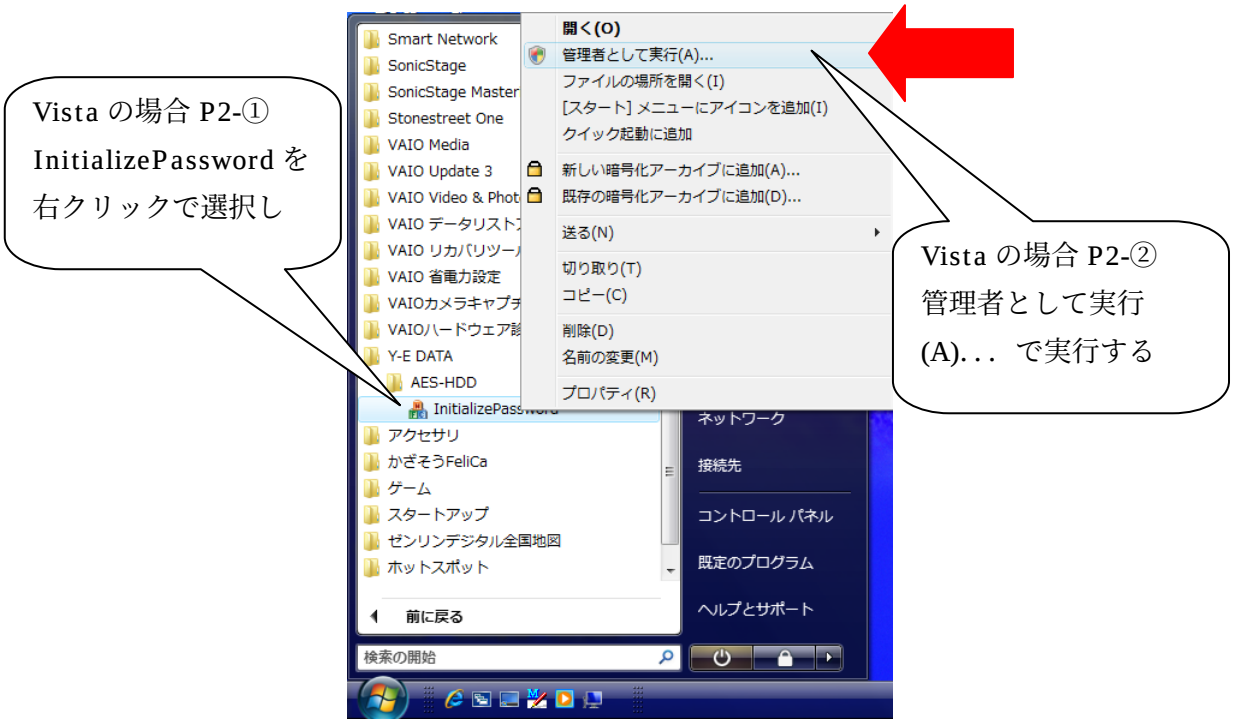

P3. Bus status が「No device were found.....」となっている場合、[Scan USB(S)]のボタンを押す。

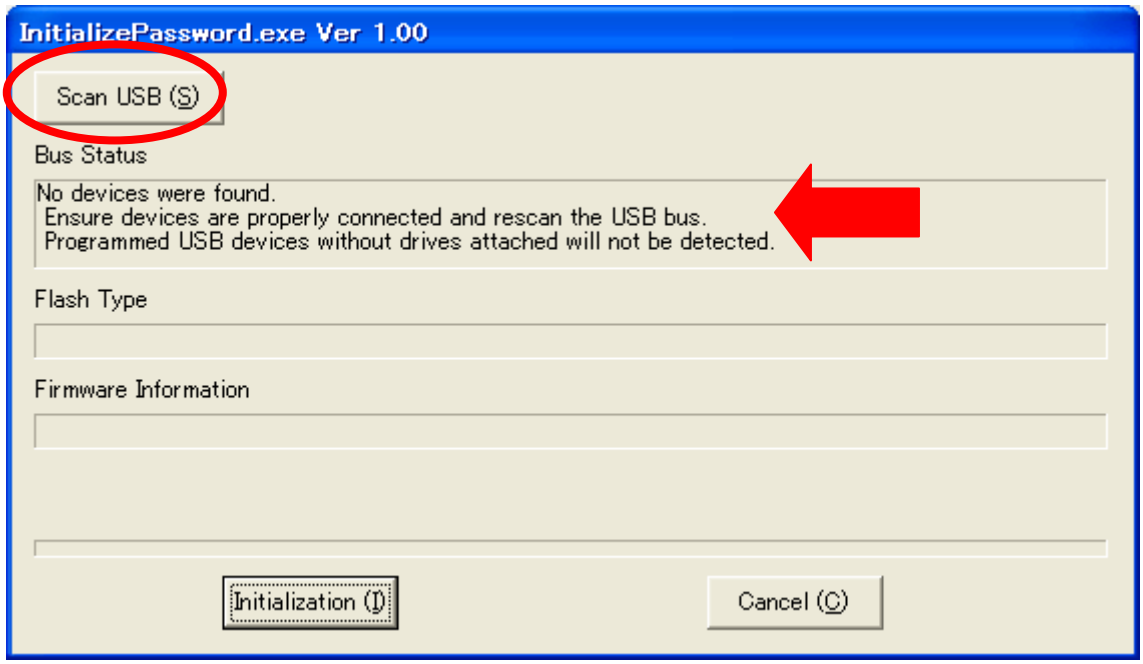
InitializePassword.exe Ver 1.00
Scan USB (S)
Bus Status
No devices were found.
Ensure devices are properly connected and rescan the USB bus.
Programmed USB devices without drives attached will not be detected.
Flash Type
Firmware Information
Initialization (I)
Cancel (C)

P4. Bus status が「A proframmed USB U921DSE has been selected.　Ready to Upload.」となったら、[Initialization(I)]のボタンを押す。

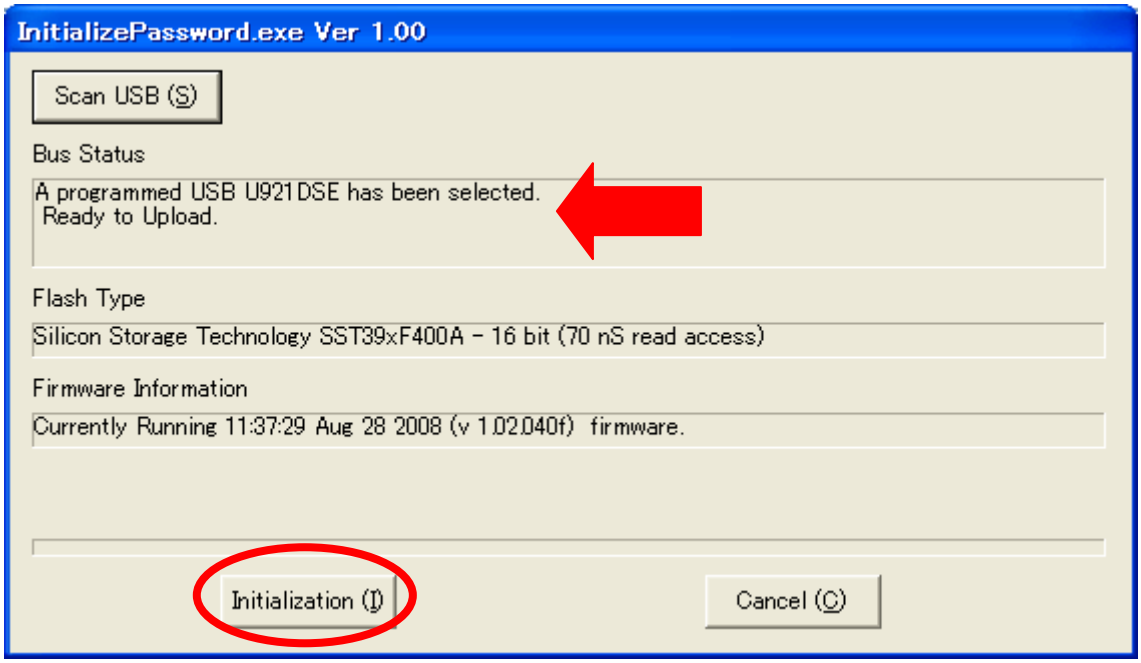

P5.「YD-8V54 を初期化します　ドライブ上のデータが全て無くなります　実行してもよろしいですか？」の確認メッセージが出る。データを消去しても良いならば、[はい(Y)]のボタンを押す。

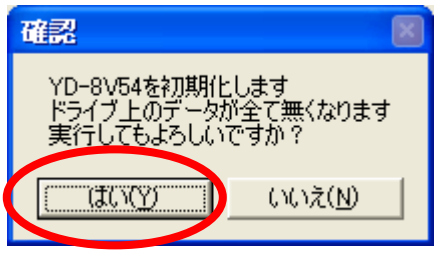

YD-8V54 の初期化中に USB ケーブルをはずして PC から切り離したり、PC の電源を切断すると、YD-8V54 が使用できなくなります。ノート PC の場合は、AC アダプタを使用してください。

P6.　実行確認「実行が選択されました　間違いないですか？」のメッセージが出る。データを消去しても良いならば、[実行(E)]のボタンを押す。

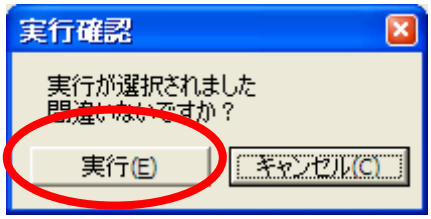

P7.「完了しました」のメッセージが表示されたら、初期化完了。[OK]のボタンを押してユーティリティを終了する。

P8. YD-8V54 の USB ケーブルを PC から一旦はずして、再度接続する。
MANAGE DISK 内の PasswordUtility.exe を実行し、工場出荷時のパスワード「password」（すべて半角小文字）を入力し、パスワード認証できることを確認する。

アンインストール

ＰＣからパスワード初期化ユーティリティを削除するには、次の手順で行ってください。

Ｕ１．「スタート」－「コントロールパネル」、「プログラムの追加と削除」（Vista の場合は「プログラムと機能」）を実行する。

Ｕ２．「InitializePassword」を選択して[変更と削除]ボタン（Vista の場合は「アンインストールと変更」）を押してください。

ファイル削除の確認で、「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除しますか？」というメッセージが表示されるので、[OK]ボタンを押す。

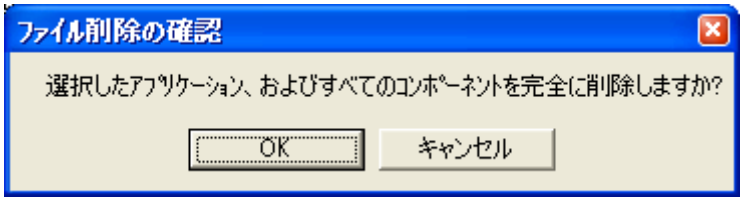

Ｕ３．メンテナンスの完了メッセージが表示されたら、[完了]ボタンを押して終了する。

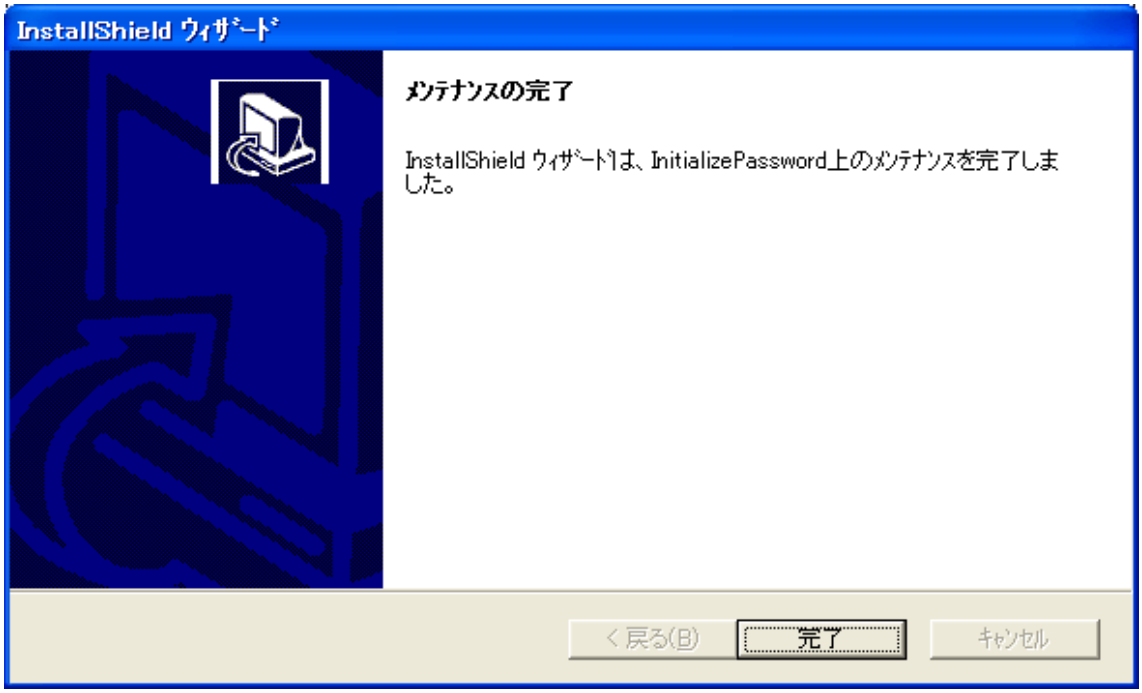

windows Vista, windows XP は米 Microsoft Corporation の商標です。
Mac OS は、米 Apple Inc.の商標です。
JAVA は、米 Sun Microsystems, Inc.,の商標です。